

GARRA PARA FARDOS – TIPO 474.131




As garras para fardos são utilizadas para o manuseio de fardos e caixas em geral. Esse equipamento aumenta a produtividade e segurança da operação, reduz danos na mercadoria e elimina a necessidade de paletes.

E-MAIL: VENDAS@MSIFORKS.COM.BR

TEL: (11) 5694-1000

MSITM
MSI-Forks

GARRA PARA FARDOS – TIPO 474.131

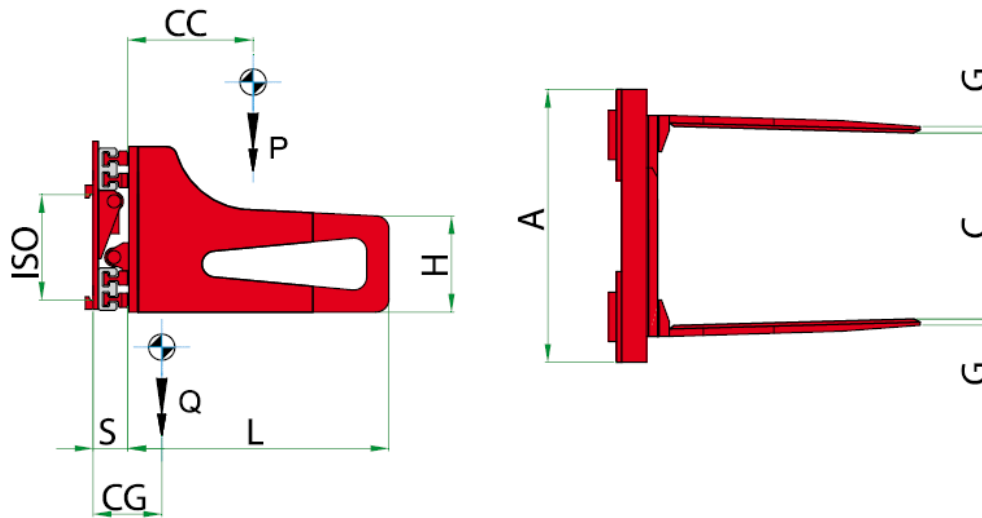

| Código | P Kg | CC mm | ISO | A mm | C min. e max. mm | GxHxL mm | S mm | CG mm | Q kg |
|---------------|------|-------|-----|------|------------------|-------------|------|-------|------|
| 11L07BE2A0002 | 1400 | 500 | II | 950 | 420 - 1570 | 21x400x1000 | 137 | 254 | 427 |
| 11L07BE2A0003 | 1400 | 500 | II | 1050 | 520 - 1870 | 21x400x1000 | 137 | 248 | 433 |
| 11L07BE2A0004 | 1400 | 500 | II | 1150 | 620 - 2170 | 21x400x1000 | 137 | 243 | 459 |
| 11L07D62A0004 | 1900 | 500 | II | 1150 | 520 - 1970 | 23x400x1000 | 137 | 244 | 464 |
| 11L07D62A0005 | 1900 | 500 | II | 1250 | 620 - 2270 | 23x400x1000 | 137 | 239 | 480 |
| 11L07D62A0006 | 1900 | 500 | II | 1350 | 720 - 2570 | 23x400x1000 | 137 | 235 | 496 |
| 11L07G03A0002 | 2700 | 500 | III | 1100 | 530 - 1900 | 26x400x1200 | 157 | 329 | 750 |
| 11L07G03A0005 | 2700 | 500 | III | 1300 | 540 - 2110 | 26x400x1000 | 157 | 261 | 756 |
| 11L07G03A0008 | 2700 | 500 | III | 1400 | 630 - 2400 | 26x400x1200 | 157 | 311 | 828 |
| 11L07HY3A0001 | 3500 | 500 | III | 1200 | 470 - 1880 | 29x500x1200 | 167 | 366 | 938 |
| 11L07HY3A0003 | 3500 | 500 | III | 1300 | 570 - 2180 | 29x500x1200 | 167 | 360 | 958 |
| 11L07HY3A0006 | 3500 | 500 | III | 1400 | 660 - 2470 | 29x500x1500 | 167 | 438 | 1075 |
| 11G07LL4A0012 | 5000 | 600 | IV | 1600 | 660 - 2500 | 90x450x1200 | 185 | 177 | 1340 |
| 11G07LL4A0017 | 5000 | 600 | IV | 1700 | 740 - 2780 | 90x450x1600 | 185 | 215 | 1490 |
| 11G07NC4A0014 | 6000 | 600 | IV | 1700 | 750 - 2790 | 90x450x1400 | 185 | 186 | 1500 |

Tabela dos modelos mais comuns, para outras configurações favor entrar em contato com a nossa equipe de vendas.

Esse equipamento pode ser fornecido com deslocador lateral ou girador 360°, sendo nesse caso necessárias 2 vias hidráulicas.

Para o correto dimensionamento é necessário:

- Porta-garfo da empilhadeira, encaixe ISO 2328.
- Abertura mínima e máxima das garras.
- Capacidade de carga.

Instalação:

- 1 via hidráulica necessária.
- Pressão máxima de trabalho 175 bar.

